

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA



Rua: Rui Barbosa, nº 918 – CEP: 13.974-340 – Itapira – SP.
C.N.P.J: 46.378.766/0001-05 – I.Estadual: 374.120.865.114
Fone/Fax: (19) 3913-9500
e-mail: engenharia1@saaeitapira.com.br



INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRÔMETRO (PADRÃO SAAE)

- ✓ A caixa deve ser instalada em muros ou muretas de alvenaria, preferencialmente na divisa frontal dos imóveis, com a saída da água para o lado esquerdo ou direito (Figura 01);
- ✓ O tubo camisa deve ficar sempre embutido na alvenaria (as dimensões sugeridas da mureta podem ser vistas na Figura 02), e ser instalado no furo existente na parte inferior da caixa, sempre do lado oposto à saída da tubulação que vai para o imóvel;
- ✓ É obrigatória a instalação de um registro gaveta, diâmetro 3/4", o mais próximo possível da saída da caixa de abrigo, para uso do consumidor (lado interno do muro);
- ✓ A tubulação de água que vai para dentro do imóvel deve ser conectada à saída da caixa com a rosca metálica;
- ✓ Materiais obrigatórios a serem utilizados na instalação:
 - Tubo camisa e curva de raio longo 90°: PVC rígido, diâmetro 2", linha esgoto;
 - Registro gaveta: diâmetro 3/4", fabricado em latão e niple sextavado;
- ✓ Após a instalação da caixa de abrigo e atendidas todas as orientações, telefonar para **3913-9500** ou **0800-7700195** e informar o número do protocolo (O.S. – Ordem de Serviço) referente à sua solicitação de ligação de água, para concluir o serviço;
- ✓ Todas as orientações para instalação da caixa de abrigo devem estar atendidas no ato da vistoria do **SAAE**, caso contrário o serviço não será executado;
- ✓ Caso haja impedimento de acesso à caixa de abrigo após a execução da ligação de água, o consumidor fica sujeito a ter o fornecimento de água suspenso.

OBS. 1: o esquema de instalação da caixa de abrigo segue no verso desta instrução.

OBS. 2: as peças do kit cavalete deverão ser guardadas para posterior utilização pelo SAAE no ato da ligação de água.

OBS. 3: caso haja dúvidas contatar o setor de Engenharia do SAAE.

FIGURA 01: PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

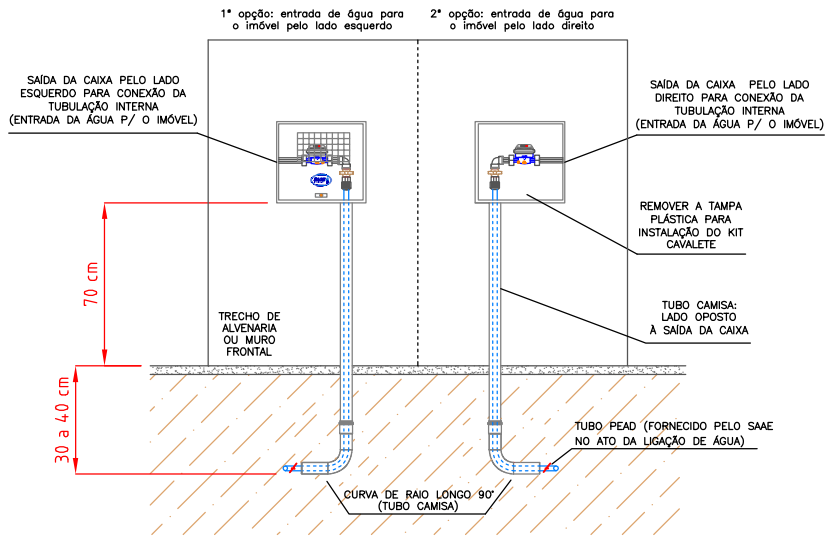


FIGURA 02: DIMENSÕES DA MURETA (SUGESTÃO)

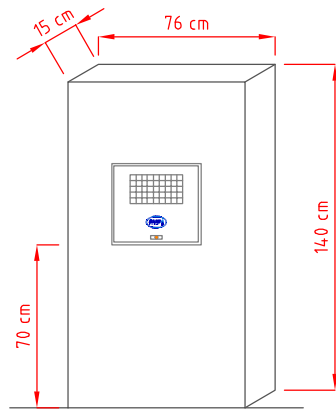


FIGURA 03: EXEMPLO DE 2 CAIXAS INSTALADAS LADO A LADO



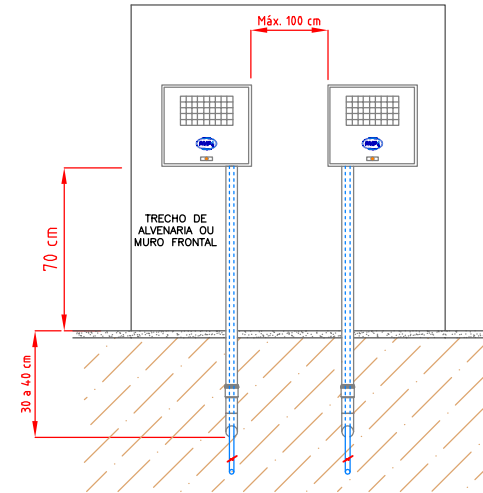


FIGURA 04: EXEMPLO DE 2 CAIXAS INSTALADAS SOBREPOSTAS

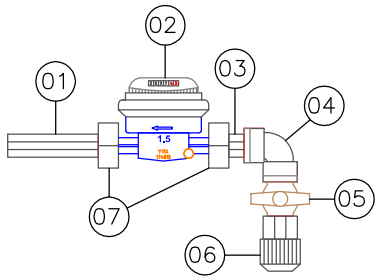

EQUIPAMENTOS DO KIT CAVALETE	
01	TUBETE LONGO 3/4" EM PP
02	HIDRÔMETRO
03	TUBETE CURTO 3/4" EM PP
04	COTOVELO EM PP
05	REGISTRO EM PVC
06	CONJUNTO: PRESILHA EM POLIACETAL + ACOPLADOR EM PP + PORCA EM PP
07	02 PORCAS P/ TUBETE 3/4" EM PP C/ INSERTO METÁLICO + ARRUELAS DE VEDAÇÃO 3/4"
08	ABRAÇADEIRA DE NYLON

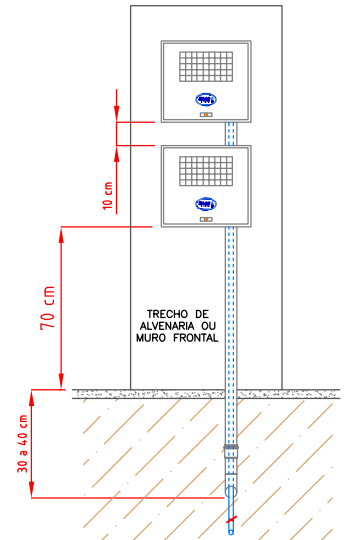

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRÔMETRO (PADRÃO SAAE)



Nº:
01/2012

REVISÃO:
2

FOLHA:
ÚNICA

ESCALA:
SEM ESCALA